

INSTRUKCJA MONTAŻU


Pluto, Saturn, Mars, Kelvin, Jupiter



Wamsler SE

Naprawa ścian szamotowych


Wyjęcie sprężyny drzwi

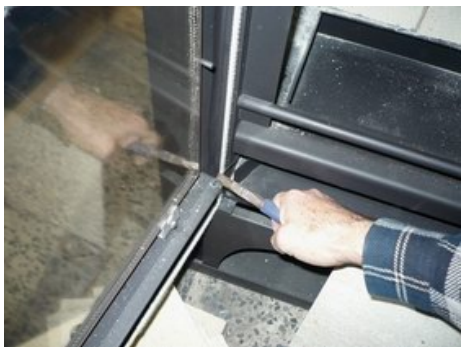

Wyjęcie rusztu



Poruszenie do przodu bryły rozdzielacza odprowadzania dymu

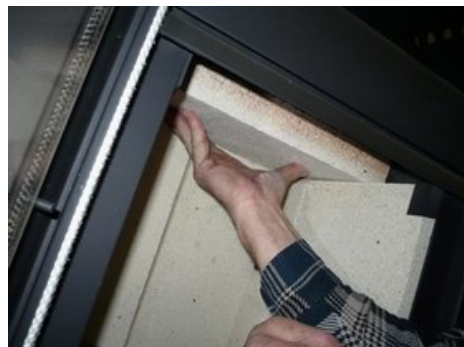

Lekkie poruszenie do góry bocznego szamotu, następnie odwrócenie



Wyjęcie dużego bocznego szamotu



Wyjęcie bryły rozdzielacza odprowadzania dymu



Lekkie poruszenie do góry bocznego szamotu, następnie odwrócenie



Wyjęcie dużego bocznego szamotu




Wyjęcie tylnego wąskiego szamotu



Montaż nowych szamotów w odwrotnej kolejności.

Wymiana szyby żaroodpornej

Wykręcenie śrub z płytek mocujących szybę (śruba M5 z sześciokątną główką), zdjęcie uchwytów mocujących, wyjęcie szyby.

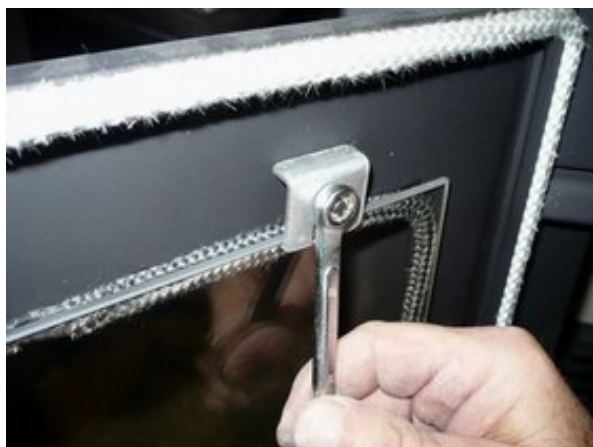

Uwaga: Podczas montażu nowej szyby znajdujący się pod nią sznur uszczelniający należy przymocować za pomocą kleju. Należy zwrócić uwagę, by podczas mocowania uchwytów mocujących szybę nie spowodować zbyt dużego ścisłu szyby !

Szyba po montażu powinna się dawać przesuwac po uszczelce sznurowej !

Uwaga, ważne !

Sznur pod szybą należy wymieniać nie rzadziej niż co 2 lata.

Wymiana sznura żaroodpornego w drzwiach

- przed wklejeniem nowego sznura należy usunąć starą uszczelkę i klej oraz odtłuścić powierzchnię. Do czyszczenia resztek starego kleju można użyć np. drucianej szczotki.
- przed nałożeniem kleju należy upewnić się, że powierzchnia jest oczyszczona.
- klej nakładamy cienką warstwą na dnie rowka pod sznur.
- podczas klejenia należy uważać, aby sznur nie był naciągany i/lub deformowany (skręcany) !
- sprawdź zamykanie / otwieranie drzwi i pozostaw je do wyschnięcia kleju na 4-5 godzin.



W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Centrum Informacyjno - Serwisowe Wamslera w Polsce

ul. Wisielki 39, 04-830 Warszawa

tel.: 22 3934713, kom.: 797 089 100, fax: 22 3781646,

e-mail: serwis@wamsler.pl, www.wamsler.pl



czynne:

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00