



INSTRUKCJA MONTAŻU

RONA, RIVA, MARION



Wamsler SE

Naprawa ścian paleniska

Wyjęcie zastawki żaru



Wyjęcie rusztu



Wyjęcie ramy rusztu



Bryła boczna lewa



Bryła przegrody dolna
(deflektor dolny)



Bryła boczna prawa



Bryła przegrody tylna
(deflektor środkowy)




Bryły tylne



Trzymak szamotów



Bryła tylna środkowa, bryła tylna dolna lewa i prawa

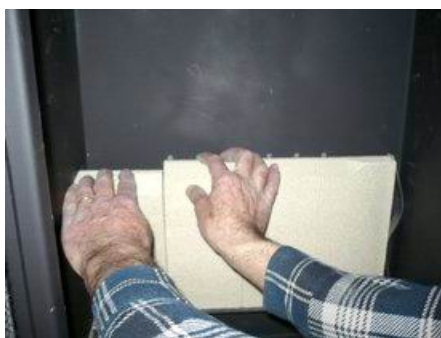


Bryła przegrody górna
(deflektor górny)



Wymiana szyby żaroodpornej

Demontaż wspornika usztywniającego drzwi (2 śruby), wykręcenie nakrętek z uchwytów mocujących, zdjęcie uchwytów mocujących, wyjęcie szyby.
Przed montażem nowej szyby należy dokładnie wyczyścić resztki starej uszczelki i kleju.

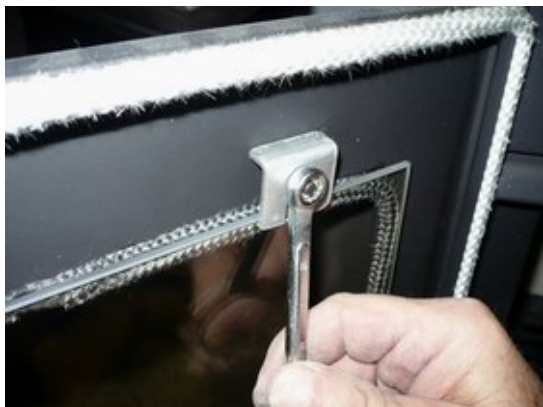

Uwaga: Podczas montażu nowej szyby znajdujący się pod nią sznur uszczelniający należy przymocować za pomocą kleju (jeżeli jest wymieniany). Należy zwrócić uwagę, by podczas mocowania uchwytów mocujących szybę nie spowodować zbyt dużego ścisku szyby !

Szyba po montażu powinna się dawać przesuwac po uszczelce sznurowej !

Uwaga, ważne !

Sznur pod szybą należy wymieniać nie rzadziej niż co 2 lata.

Można dodatkowo zastosować na uchwyty do szyby sznur płaski 3 x10 mm.

Wymiana sznura żaroodpornego w drzwiach

- przed wklejeniem nowego sznura należy usunąć starą uszczelkę i klej oraz odłuszczyć powierzchnię. Do czyszczenia resztek starego kleju można użyć np. drucianej szczotki.
- przed nałożeniem kleju należy upewnić się, że powierzchnia jest oczyszczona.
- klej nakładamy cienką warstwą na dnie rowka pod sznur.
- podczas klejenia należy uważać, aby sznur nie był naciągany i/lub deformowany (skręcany) !
- sprawdź zamykanie / otwieranie drzwi i pozostaw je do wyschnięcia kleju na 4-5 godzin.



W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Centrum Informacyjno - Serwisowe Wamslera w Polsce

ul. Wisielki 39, 04-830 Warszawa

tel.: 22 3934713, kom.: 797 089 100, fax: 22 3781646,

e-mail: serwis@wamsler.pl, www.wamsler.pl



czynne:

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00