

INSTRUKCJA MONTAŻU

ETNA



Wamsler SE

H-3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55.
Tel.: + 36-32/411-833, Fax: + 36-32/314-777
www.wamsler.hu

Naprawa ścian szamotowych

Demontowanie obudowy

Wykręcenie 6 szt. śrub ze ściany frontowej



Wykręcenie 2 szt. śrub ze ściany tylnej



demontowanie ściany tylnej



zdjęcie obudowy



Zdejmowanie wymiennika ciepła

wykręcenie 4 szt. śrub



zdejmowanie wymiennika ciepła



Wyjmowanie górnej płyty szklanej

Obluzowanie 2 szt. nakrętek mocujących płytę szklaną



Uwaga:
w przypadku
całkowitego
wykręcenia
nakrętki
mocującej śruba
może dostać się
do paleniska!

odwrócenie blaszki mocującej

wyjęcie górnej płyty szklanej



Demontaż ścian szamotowych

bryły boczne górne

bryła górna przednia

bryła górna tylna



bryła ukierunkowująca płomień dolna

bryła boczna prawa


bryły tylne środkowe



bryły tylne dolne

bryła boczna lewa

bryła przednia dolna

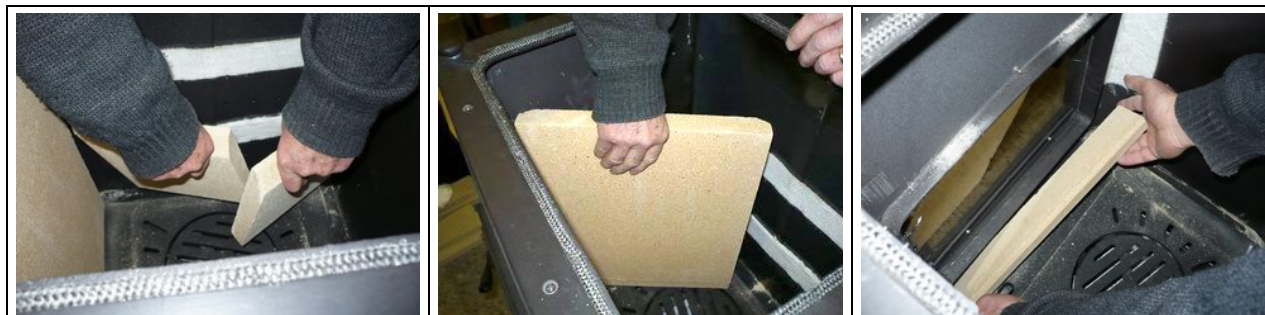


Uwaga! Podczas powrotnego wstawiania elementów należy zwrócić uwagę na następujące czynności:

Podczas powrotnego wstawiania brył bocznych należy zwrócić uwagę, by skrawędzona strona bryły była zwrócona w stronę płaszcza urządzenia!



Podczas ponownego wstawiania wymiennika ciepła należy zwrócić uwagę, by znajdująca się w dolnej części wymiennika ciepła bryła ukierunkowująca dym była odpowiednio dopasowana do ramy płyty!

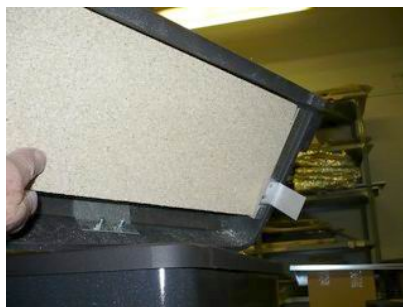

Podczas ponownego umieszczania górnej szyby należy poluzować 2 śruby znajdujące się na tylnej ścianie ozdobnej obudowy a następnie ostrożnie umieścić szybę. Po wykonaniu tych czynności śruby należy dokręcić.



Wymiana rusztu / ramy rusztu

Uwaga! Wymiany ramy rusztu można dokonać tylko po demontażu ścian szamotowych!

Wyjęcie żarochronu

Wymowanie rusztu obrotowego

Wymowanie ramy rusztu



Naprawa (wymiana) drzwi paleniska/popielnika

Wyjęcie 2 szt. sworzni, zdjęcie drzwi popielnika

Do wymiany drzwi paleniska niezbędne jest specjalne narzędzie, dlatego też proponujemy dokonywanie wymiany drzwi wraz z ramą!



Naprawa (wymiana) ramy drzwi paleniska/popielnika

Wykręcenie śrub mocujących

Zdjęcie ramy drzwi paleniska/popielnika



Wymiana szyby żaroodpornej

Wykręcenie śrub z płyt mocujących szybę, zdjęcie płyt mocujących, wyjęcie szyby.



Uwaga: Podczas montażu nowej szyby znajdujący się pod nią sznur uszczelniający należy w kilku punktach przymocować za pomocą kleju (jeżeli jest wymieniany).

Należy zwrócić uwagę, by podczas mocowania listew mocujących szybę nie spowodować zbyt dużego ścisku szyby! Po przykręceniu listew szyba musi się dawać po uchwyceniu pomiędzy dłonie przesuwac po sznurach.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Centrum Informacyjno - Serwisowe Wamslera w Polsce
ul. Wisłki 39, 04-830 Warszawa
tel.: 22 3934713, kom.: 797 089 100, fax: 22 3781646,
e-mail: serwis@wamsler.pl, www.wamsler.pl



czynne:
poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00