



INSTRUKCJA MONTAŻU

DENVER (TEXAS), COLORADO



Wamsler SE

H-3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55.
Tel.: + 36 32/411-833, Fax: + 36 32/314-777
www.wamsler.hu

Zdejmowanie pokrywy

Wykręcenie śrub



Zdjęcie pokrywy



Demontaż ścian szamotowych i wymiana rusztu

bryła ukierunkowująca płomień
(deflektor)



wieszak deflektora
(w niektórych wersjach)



szamoty tylne



szamot boczny górny prawy



szamot przedni górny



szamot boczny górny lewy



wyjęcie tylnego szamotu




szamot boczny dolny prawy



wyjęcie przedniego dolnego
szamotu



szamot boczny dolny lewy

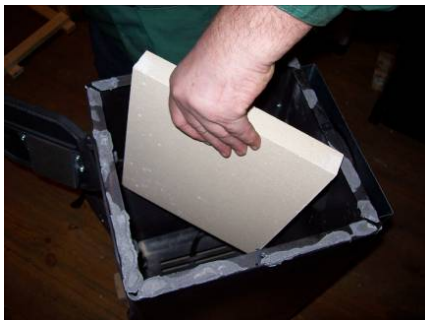

wyjęcie drzwiczek wewnętrznych



wyjęcie rusztu



Wymiana sznura żaroodpornego w drzwiach

- przed wklejeniem nowego sznura należy usunąć starą uszczelkę i klej oraz odtłuścić powierzchnię. Do czyszczenia resztek starego kleju można użyć np. drucianej szczotki.
- przed nałożeniem kleju należy upewnić się, że powierzchnia jest oczyszczona.
- klej nakładamy cienką warstwą na dnie rowka pod sznur.
- podczas klejenia należy uważać, aby sznur nie był naciągany i/lub deformowany (skręcany) !
- sprawdź zamykanie / otwieranie drzwi i pozostaw je do wyschnięcia kleju na 4-5 godzin.

Wymiana szyby żaroodpornej w piecu Colorado:

- wykręcenie śrub z listew mocujących szybę, zdjęcie listew mocujących, wyjęcie szyby. Należy oczyścić drzwiczki z resztek starego kleju i uszczelki oraz innych osadów – najlepiej szczotką drucianą. *Uwaga: sznury pod szybą powinny się wymieniać minimum co 2 lata. Brak wymiany usztywnionych sznurów może spowodować pęknięcie szyby.*
- Dwa odcinki sznura przyklejamy w pionowych rowkach po bokach szyby. **Pod listwami nie ma uszczelki !** Podczas montażu nowej szyby znajdujący się pod nią sznur uszczelniający należy w kilku punktach przymocować za pomocą kleju (jeżeli jest wymieniany). Należy zwrócić uwagę, by podczas przykręcania listew mocujących szybę nie spowodować zbyt dużego ścisku szyby!
- Po przykręceniu listew szyba musi się dawać po uchwyceniu pomiędzy dłonie przesuwając po sznurach.**

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Centrum Informacyjno - Serwisowe Wamslera w Polsce
ul. Wisła 39, 04-830 Warszawa
tel.: 22 3934713, kom.: 797 089 100, fax: 22 3781646,
e-mail: serwis@wamsler.pl, www.wamsler.pl



czynne:
poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00