



INSTRUKCJA MONTAŻU

PRIMO, PRIMO CERAMICA, ATONOMIC, COMFORT




Wamsler SE

H-3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55.
Tel.: + 36-32/411-833, Fax: + 36-32/314-777
www.wamsler.hu


Wymiana szamotów

Wyjęcie rusztu

Przy otwartych drzwiach paleniska i wyjęciu szuflady popielnika podnieś tylną część rusztu i w takiej skośnej pozycji podnoś, dopóki nie będziesz w stanie obrócić do pozycji poziomej (ponad ogranicznikiem żaru). Następnie zgodnie ze strzałką 1 obróć w kierunku przekątnej. W czasie obracania rusztu postępuj ostrożnie, ponieważ na znajdujących się w tylnej części paleniska mocujących cegłę uchwytach ruszt łatwo może się zawiesić. Następnie w kierunku strzałki 2 możesz wyjąć ruszt z paleniska. (rysunek poniżej)

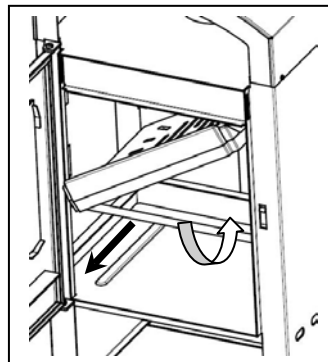

Uniesienie bryły ukierunkowującej płomień (deflektor) + wyjęcie szerokiego boku

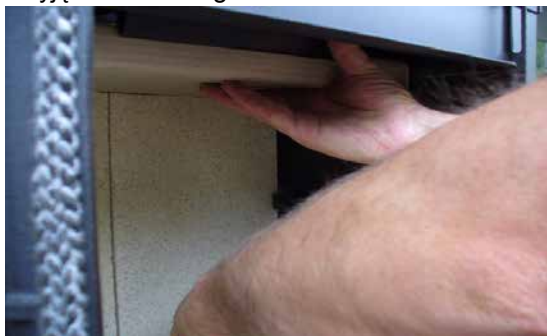

Bryła boczna wąska



Bryła tylna 1



Bryła rozdzielacza odprowadzania dymu (deflektor)



Bryła tylna 2.



Odwrócenie szerokiej bocznej bryły, następnie wyjęcie wąskiej bryły bocznej



Wymiana szyby żaroodpornej

Wykręcenie śrub z płyt mocujących szybę, zdjęcie uchwytów mocujących, wyjęcie szyby.



Uwaga: Podczas montażu nowej szyby znajdującej się pod nią sznur uszczelniający należy przymocować za pomocą kleju. Należy zwrócić uwagę, by podczas mocowania uchwytów mocujących szybę nie spowodować zbyt dużego ścisku szyby!

Szyba po montażu powinna się dawać przesunąć po uszczelce sznurowej!

Uwaga, ważne!

Sznur pod szybą należy wymieniać nie rzadziej niż co 2 lata.

Wymiana sznura żaroodpornego w drzwiach

- przed wklejeniem nowego sznura należy usunąć starą uszczelkę i klej oraz odłuszczyć powierzchnię. Do czyszczenia resztek starego kleju można użyć np. drucianej szczotki.
- przed nałożeniem kleju należy upewnić się, że powierzchnia jest oczyszczona.
- klej nakładamy cienką warstwą na dnie rowka pod sznur.
- podczas klejenia należy uważać, aby sznur nie był naciągany i/lub deformowany (skręcany)!
- sprawdź zamykanie / otwieranie drzwi i pozostaw je do wyschnięcia kleju na 4-5 godzin.



W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Centrum Informacyjno - Serwisowe Wamslera w Polsce

ul. Wisielki 39, 04-830 Warszawa

tel.: 22 3934713, kom.: 797 089 100, fax: 22 3781646,

e-mail: serwis@wamsler.pl, www.wamsler.pl



czynne:

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00