



INSTRUKCJA MONTAŻU

OTHELLO, LUCIFER, PANORAMIC ...

(piece KF 198...)



Wamsler SE

H-3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55.
Tel.: + 36 32/411-833, Fax: + 36 32/314-777
www.wamsler.hu

Naprawa ścian szamotowych

Wyjęcie zastawki żaru



Wyjęcie rusztu



Wyjęcie ramy rusztu



Wyjmowanie brył szamotowych

Metalowy wspornik szamotu



Boczna mała bryła szamotowa




Boczna duża bryła szamotowa
(należy podtrzymać ręką deflektor)



Deflektor



Tylne bryły szamotowe z przewierceniami

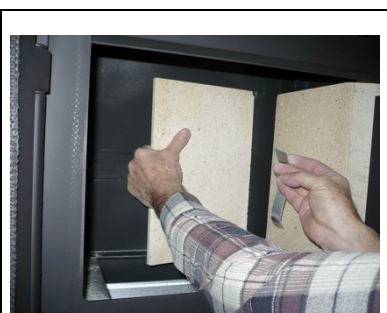

Boczna duża bryła szamotowa



Boczna mała bryła szamotowa



Wymiana szyby żaroodpornej

Wykręcenie śrub z płyt mocujących szybę, zdjęcie płyt mocujących, wyjęcie szyby.
Przed montażem nowej szyby należy dokładnie wyczyścić resztki starej uszczelki i kleju.



Uwaga: Podczas montażu nowej szyby znajdujący się pod nią sznur uszczelniający należy przymocować za pomocą kleju. Należy zwrócić uwagę, by podczas mocowania uchwytów mocujących szybę nie spowodować zbyt dużego ścisku szyby !

Szyba po montażu powinna się dawać przesuwac po uszczelce sznurowej !

Uwaga, ważne !

Sznur pod szybą należy wymieniać nie rzadziej niż co 2 lata.

Z biegiem czasu sznur podszybowy usztywnia się i brak jego wymiany może spowodować pęknięcie szyby !

Wymiana sznura żaroodpornego w drzwiach

- przed wklejeniem nowego sznura należy usunąć starą uszczelkę i klej oraz odtłuścić powierzchnię. Do czyszczenia resztek starego kleju można użyć np. drucianej szczotki.
- przed nałożeniem kleju należy upewnić się, że powierzchnia jest oczyszczona.
- klej nakładamy cienką warstwą na dnie rowka pod sznur.
- podczas klejenia należy uważać, aby sznur nie był naciągany i/lub deformowany (skręcany) !
- sprawdź zamykanie / otwieranie drzwi i pozostaw je do wyschnięcia kleju na 4-5 godzin.



W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Centrum Informacyjno - Serwisowe Wamslera w Polsce

ul. Wisielki 39, 04-830 Warszawa

tel.: 22 3934713, kom.: 797 089 100, fax: 22 3781646,

e-mail: serwis@wamsler.pl, www.wamsler.pl



czynne:

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00